


日立 乾・湿両用 掃除機 CV-PS50WD

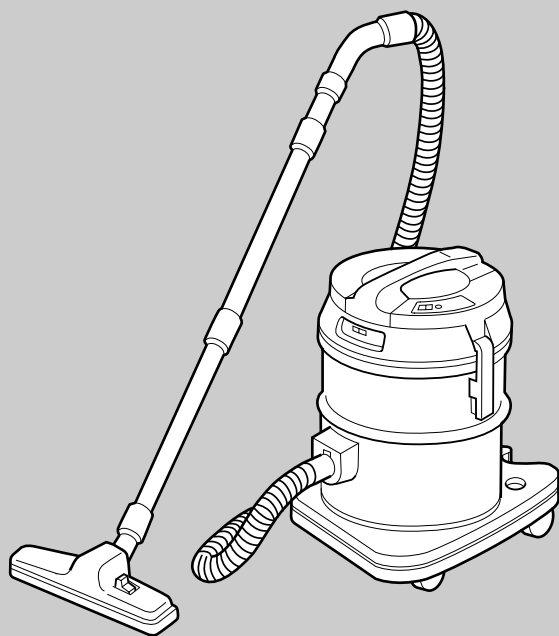

もくじ

ページ

安全上のご注意	2～3
---------	-----

各部のなまえと使いかた	4～5
-------------	-----

水およびごみの捨てかた	6
-------------	---

掃除機の上手な使いかた	6
-------------	---

お手入れ	7
------	---

故障かなと思ったら	7
-----------	---

アフターサービスについて	8～9
--------------	-----

別売り部品	10
-------	----

仕様	10
----	----

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

この掃除機は屋内用です。

また、防爆構造ではありません。

集塵機の代用として、あるいは他の機
械・設備に組み込み設置するなど、一
般の掃除以外の目的にはご使用になら
ないでください。

この取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読み
ください。

お読みになったあとは大切に保存してください。

●この掃除機は業務用のため保証書は添付して
おりません。



安全上のご注意

必ずお守りください




●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。





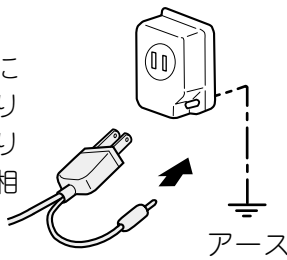

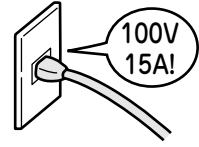




★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

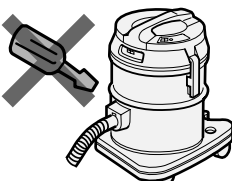	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

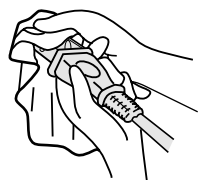 警 告	
 分解禁止	絶対に分解したり修理・改造しない <ul style="list-style-type: none">● 火災・感電・けがの原因になります。● 修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 
	アースを確実に取り付ける <ul style="list-style-type: none">● 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。 
 100V 15A以上	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  <ul style="list-style-type: none">● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 電源プラグを抜く	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない <ul style="list-style-type: none">● 感電やけがをすることがあります。 
 清掃	電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭きとる <ul style="list-style-type: none">● プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 
 禁止	グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温のものを吸わせない <ul style="list-style-type: none">● 爆発したり、火災の原因になります。 

警告



禁止

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。



禁止

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

- コードが破損し、火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。




水ぬれ禁止

油・塩水・薬液を吸わせない
また、水などをかけない

- 爆発・火災・感電の原因になります。

屋外では使わない


- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

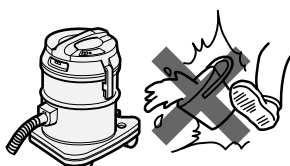

禁止

アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。




注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- 感電やショートして発火することがあります。

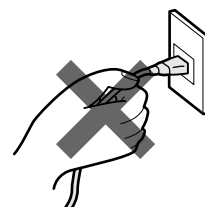

禁止

排気口をふさがない
●火災の原因になります。
吸込口をふさいだり、フロートが動作した状態で長時間運転しない


- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

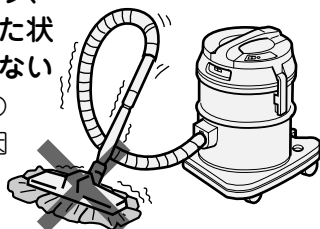

火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

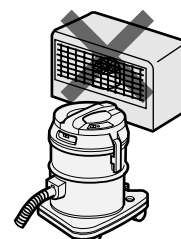

禁止

セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない

- 感電・ショート・発火の原因になります。
直径10 μ m以下の微粒子を吸わせない
●発火の原因になります。



カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など




ガラス



押しピン・針・ひも

各部のなまえと使いかた

吸込力調節リング

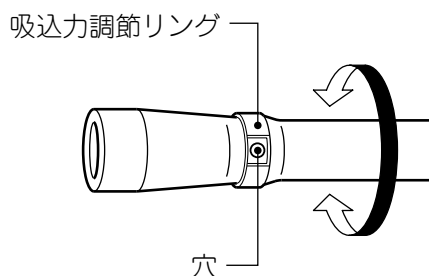


- 穴を開くと吸込力が弱くなります。カーテン・薄い敷物などのお掃除に使用します。


曲がりつぎて



- 万一ホースなどにごみが詰まったときは、曲がりつぎてを外し、詰まったごみを取り除いてください。
- ①ストッパーの穴に細いドライバーなどを差し込み、持ち上げるようにしてストッパーを矢印方向へ引き抜き、②曲がりつぎてを外します。
- 組み立て時には、つぎてパッキンのリップを曲がりつぎて側に向けて入れ、組み立ててください。

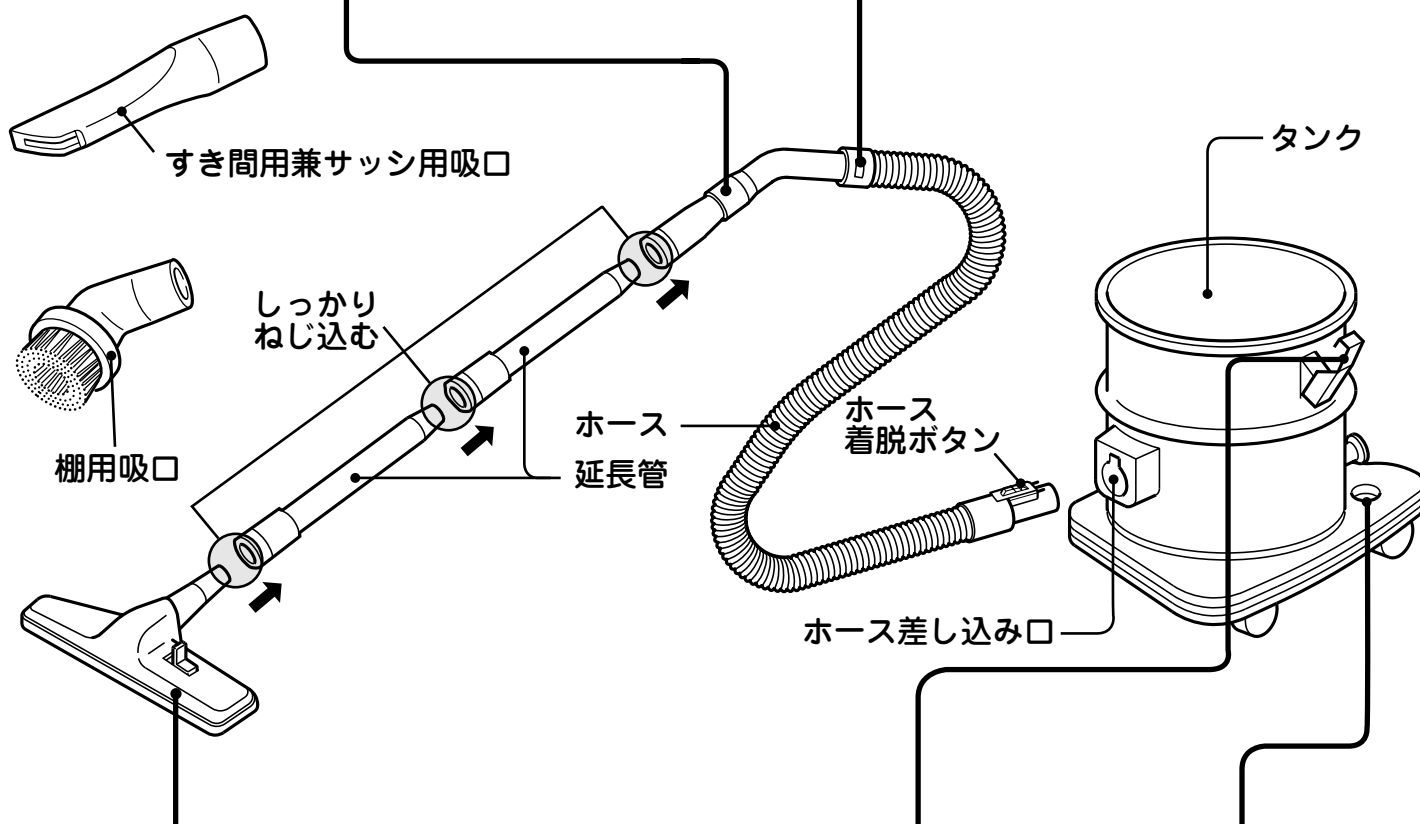

床用吸口

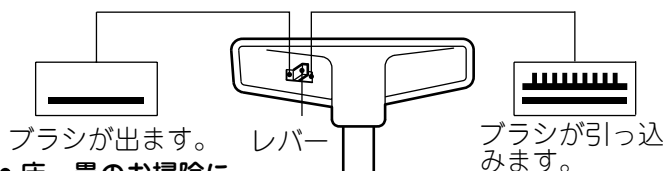


- 床、畳のお掃除に
- 軽い操作力で、吸水用としてもすぐれた吸口です。
- 床の種類に合わせてレバーを切り換えてください。
- 吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調節リングを用いるか、手もとを下げてお使いください。

ご注意


- ひのきなどの柔らかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。床に傷をつけることがあります。

クランプ

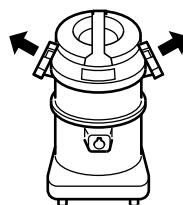

- クランプを左右に引いてケースを外します。


応用部品スタンド

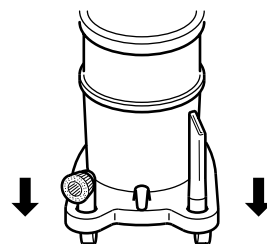

- いつでも使えるように、すき間用兼サッシ用吸口と棚用吸口を差し込んでおきます。

お掃除するときは各部分を中央の図のように組み立てます。
(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

スイッチ

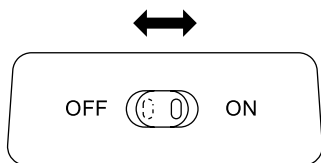


ON：モーターが回ります。
OFF：モーターが止まります。

ご注意

- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。


ゴミ捨てサイン

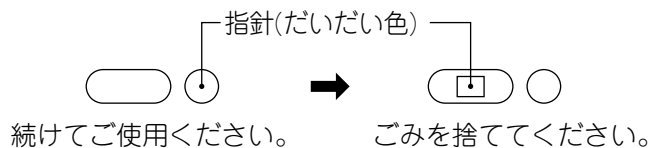

- 指針が大きな窓から見えたら、水やごみを捨ててください。
すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。
吸口が付いていると吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミ捨てサインが作動することがありますが、使用上支障はありません。

コードフック


上部コードフック

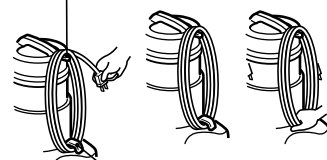

下部コードフック

- コードの収納に使用します。
- 上部コードフックを立て、下部コードフックは下向きにして、コードを巻き付けます。
- コードを外して使うときには、下部コードフックを上向きにして、コード全体を一度に外すことができます。

フロート

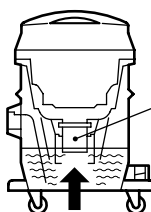

フロートが動作すると吸込力がなくなり、ゴミ捨てサインが動作します。


- タンク内に一定量以上の水がたまると吸い込みを停止させる装置です。

ご注意

- フロートが動作したときは、タンク内の水を捨ててください。

アースクリップ

- 万一漏電したときの感電事故を防ぐため必ずアースをしてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、アースクリップをアース端子またはアース線に接続します。

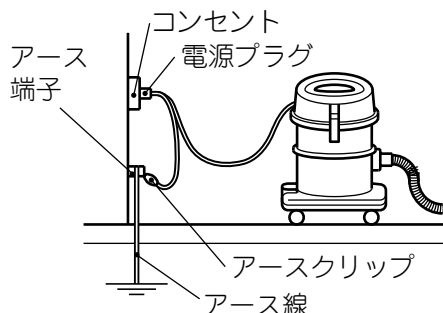

⚠ 注意

アースを確実に取り付ける




- 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

アース工事について

- アースに関する工事は、専門工事が必要です。
- アースは、電気工事士の有資格者がD種（第3種）接地工事をするよう、法令で定められています。
- 既設のアース端子がある場合は、アース性能が十分か確認が必要です。

水およびごみの捨てかた


1 クランプを外しケースを持ち上げて外します。

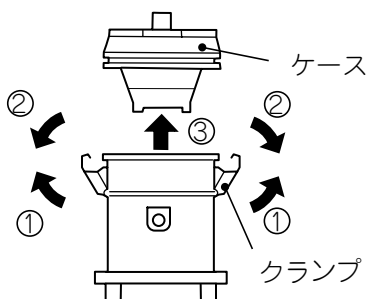


2 ちり落としをします。




3 インナータンクを取り出します。

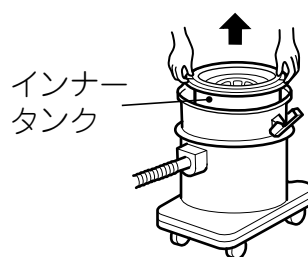


4 フィルターを取り出しごみを捨てます。

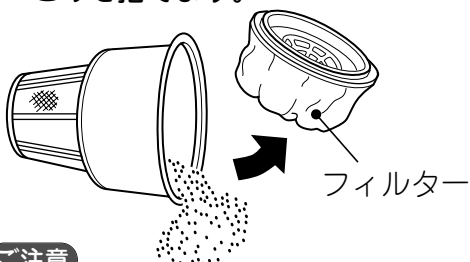

5 タンク内の水、ごみを捨てます。

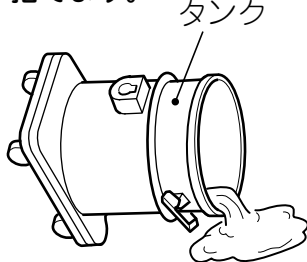

6 元のようにセットします。

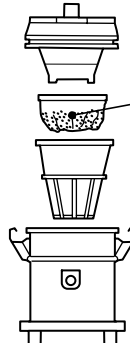


フィルターを入れ忘れないでください。
*ごみがモーターに入り故障の原因になります。
*正しくセットされていないとクランプが締まりません。

ご注意

- ネットフィルターについてごみも落としてください。
- ごみは早めに捨ててください。
- 土ぼこりなどの細かいごみは目詰まりしやすく、タンクやインナータンクがいっぱいにならなくても吸込力が弱くなることがあります。
- 水や大きなごみ、重いごみはタンクに、土ぼこりなどの細かいごみはインナータンクにためられます。
- フLOATが動作して吸い込みを停止したあと、ホース内に水が残っていることがありますので、ホースの曲がりつぎて側を高くしてタンク内に流し込んでください。

掃除機の上手な使いかた


土ぼこりなどの細かいごみを連続して吸い込む場合は、タンク内に水を入れてご使用ください。

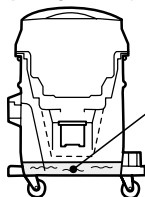

水を約2L入れる。
(約3cmの深さ)

- 吸い込まれたごみが水中に捕えられ、フィルターが目詰まりしにくくなります。
- 使用後はタンク内の水、ごみを必ず捨ててください。
- *悪臭発生や、さび、モーター故障の原因になります。


床用吸口を付けないで、延長管の先端から大量の水を一度に吸い込む場合は、オーバーフロー防止のため、必ず吸込力調節リングを回して穴を開けてご使用ください。

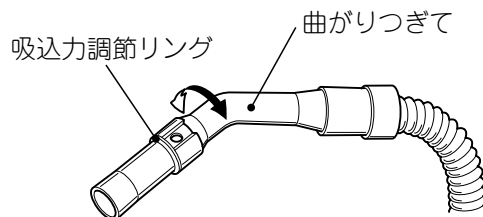

発泡性の高い洗剤や洗剤泡を吸い込む場合は、必ず消泡剤をご使用ください。

*消泡剤を使用しないと、泡によりフィルターがぬれ、また泡が排気とともに吹き出ることがあります。

消泡剤
100～150mL 水 1 L

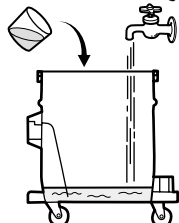

- ご使用前にタンクに約 1 L (リットル) の水と 100～150 mL (コップ約 8 分目) の消泡剤を入れてよくかきまぜてください。(あらかじめ、タンク内の汚水やごみを捨ててください)
- 次のような洗剤は必ず消泡剤をご使用ください。
ワックスはく離剤・じゅうたん洗浄用洗剤
- ご使用いただく消泡剤
信越化学工業(株)製シリコーン消泡剤 品番 KM-73A
(洗剤・塗料・溶剤関係の販売店でお求めください)

お 手 入 れ


⚠ 警 告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。
●感電やけがをすることがあります。

フィルター

1 パッキンからフィルターリングを外す。

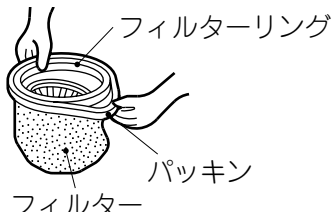


2 手洗したあと、よくすすいで陰干しにして完全に乾かす。



*落ちにくい汚れは中性洗剤を加えてもみ洗いしてください。

3 元のようにセットする。

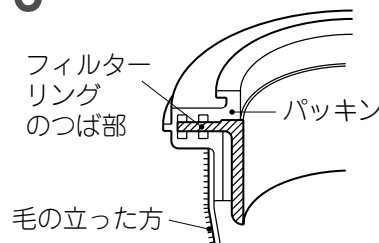


*フィルターリングのつば部にパッキンをはめ込みます。

ご注意 ●手でていねいにもみ洗いし、洗濯機で洗ったり、フィルターに傷をつけないでください。
●熱湯で洗ったり、火で乾かさなでください。

フロート

1 ネットフィルター、フロートケースを取り外す。

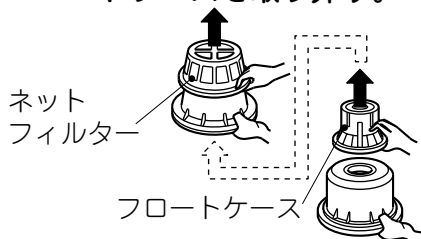

2 フロートケース、フロートに付着したごみを取り除く。



3 元のようにセットする。



フロートを入れ忘れないでください。
*水がモーターに入り故障の原因になります。

本体・付属品

汚れは、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布でふいてください。

ご注意 ●ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので使用しないでください。

故 障 か な と 思 っ た ら

こんなときは	調 べ る と こ ろ	直 し か た
吸込力が弱い	●タンク内に水やごみがいっぱいになっていませんか。	「水およびごみの捨てかた」➡6をご覧ください、水やごみを捨ててください。
水・ごみを捨てても吸込力が弱い	●フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」➡7をご覧ください、フィルターを洗ってください。
	●ホースや吸口にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。ホースにごみが詰まっている場合は、「各部のなまえと使いかた」(曲がりつぎで)➡4をご覧ください、ごみを取り除いてください。
フロートが頻繁に動作する	●ネットフィルターやフロートにごみが付着していませんか。	「お手入れ」➡7をご覧ください、ネットフィルターやフロートのまわりのごみを取り除いてください。
モーターが回らない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	●カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。	
排気や本体が暖かくなる	●空気の流れてモーターを冷却しているためで、多少暖かくなるのは異常ではありません。	

アフターサービスについて

- アフターサービスについてご不明の場合、そのほかお困りの場合は、お買上げの販売店かご相談窓口(☎ 9)にお問い合わせください。

部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 「故障かなと思ったら」☎ 7に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご相談ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名	電気掃除機
形 名	CV-PS50WD
お買上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

家電品ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間)/9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

産業機器製品ご相談窓口

ゆき届いたサービスネットワーク

日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。

株式会社日立産機システム (本社) 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地AKSビル (03)4345-6000

北海道 北海道サービスステーション 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4121 FAX(011)642-2740			
東北 秋田サービスステーション 〒010-0816 秋田市泉北4-4-18 (018)865-6771 FAX(018)865-7303	福島 サービスステーション 〒963-8071 郡山市富久山町久保田字前田83 (024)923-7256 FAX(024)923-1979	東北 サービスステーション 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	八戸 サービスステーション 〒031-0071 八戸市沼館1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718
関甲越 新潟サービスステーション 〒950-0892 新潟市寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910	高崎 サービスステーション 〒370-0033 高崎市中大類町410-1 (027)353-1132 FAX(027)352-7932	栃木 サービスステーション 〒323-0808 小山市出井1201-4 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	筑波 サービスステーション 〒300-0066 土浦市大字虫掛3476-2 (029)826-5851 FAX(029)826-5861
茨城 サービスステーション 〒312-0033 ひたちなか市市毛1103-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	甲信 サービスステーション 〒391-0001 茅野市ちの葛井328-7 (0266)72-5581 FAX(0266)72-5878	長野 サービスステーション 〒389-0802 千曲市大字内川字中川原610-2 (026)275-6155 FAX(026)275-6366	
首都圏 東京中央サービスステーション 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522	東京西 サービスステーション 〒203-0042 東久留米市八幡町2-14-7 (0424)76-3881 FAX(0424)76-3884	埼玉 サービスステーション 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	横浜 サービスステーション 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101
沼津 サービスステーション 〒410-0022 沼津市大岡2883-1 (055)921-2393 FAX(055)923-2311	東京サ サービスステーション 〒275-8520 習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129	富士 サービスステーション 〒417-0034 静岡県富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265	
北 陸 北陸サービスステーション 〒939-8521 富山県富山市新根塚町1-4-43 (076)420-5411 FAX(076)420-6070			
中 部 中部サービスステーション 〒456-8544 愛知県名古屋市熱田区桜田町16番17号 (052)884-5812 FAX(052)884-5817			
近 畿 滋賀サービスステーション 〒521-1341 滋賀県瀬田安土町大字上豊清字西才行950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616	京都 サービスステーション 〒600-8898 京都市下京区西七条東御前田町15-1 (075)311-1081 FAX(075)312-7175	大阪 サービスステーション 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	奈良 サービスステーション 〒639-1007 大和郡山市南郡山町326-1 (0743)55-1994 FAX(0743)55-1996
神戸 サービスステーション 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通4-2-34 (078)681-3811 FAX(078)681-6852	姫路 サービスステーション 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (0792)34-9571 FAX(0792)34-9573		
中 国 岡山サービスステーション 〒702-8022 岡山市福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	中国 サービスステーション 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	山口 サービスステーション 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	山陰 サービスステーション 〒692-0000 安来市西恵乃島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673
四 国 四国サービスステーション 〒761-8012 高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0072	松山 サービスステーション 〒790-0053 松山市竹原2-2-15 (089)931-8788 FAX(089)931-8789		
九 州 北九州サービスステーション 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	九州 サービスステーション 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	南九州 サービスステーション 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232	

水およびごみの捨てかた
掃除機の上手な使いかた


お手入れ
故障かなと思ったら
アフターサービスについて

別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。
価格は、2007年8月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

吸水専用吸口・D-360


希望小売価格 10,290円(税抜 9,800円)

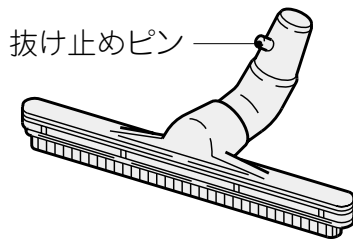

延長管との嵌合部に抜け止めピンが付いています。右記「ステンレス製延長管」と組み合わせてお使いください。

ステンレス製延長管


希望小売価格 2,153円(税抜 2,050円)



左記「吸水専用吸口・D-360」と組み合わせるように、抜け止めピン用穴がついています。

衣服用吸口・G33

希望小売価格 525円(税抜 500円)



●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	コードの長さ	10m
消 費 電 力	1,050W	本 体 寸 法	長さ387mm×幅335mm×高さ539mm
吸 込 仕 事 率	180W	質 量	11.5kg (標準付属品を含む)
運 転 音	64dB	標準付属品	ホース(1本)、 延長管(2本)、床用吸口(1個)
集 じ ん 容 積	8L	付属応用部品	すき間用兼サッシ用吸口(1個)、 棚用吸口(1個)
吸 水 量	5L		

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼される
とき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

平成

年

月

日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03)3502-2111